# スクリーンプレイから「音」が出る新時代

## *iPen* の構造

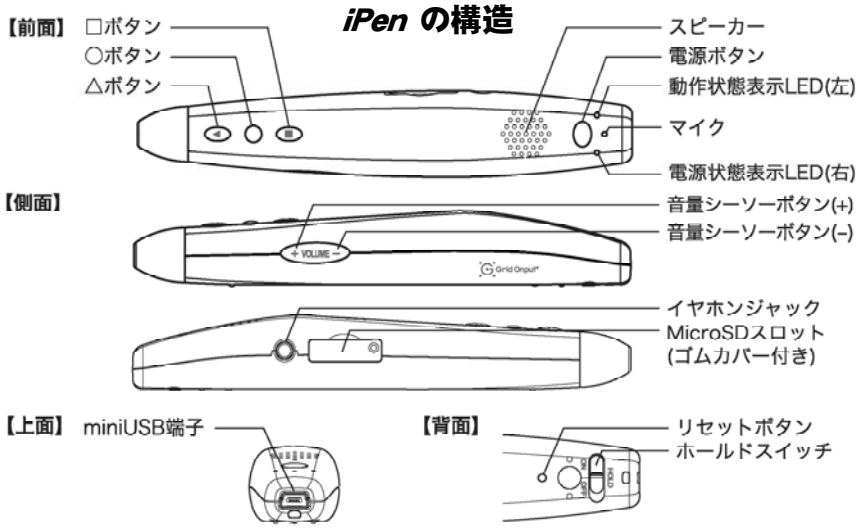


## 主な仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製品名 | スクリーンプレイ iPen | 製造元 | Gridmark Inc. 型番 GT-11010J |
| サイズ | 145×25×21㎜ 長さ×横×縦 | 保障期間 | 購入日より6ヶ月製造元にて |
| 重量 | 約40グラム | 配給元 | 株式会社 FICP |
| マイク | モノラル | 商標 | *iPen* は FICP の登録商標 |
| 音声出力 | モノラル100mW ／8Ω | 媒体 | MicroSD カード |
| 充電電池 | リチウムイオン電池3.7V(400mAh) | 音声 | 専用音声データ（別売） |
| 充電時間 | 約5時間（フル充電で約2時間作動） | 印刷物 | ドットコード付き書籍(別売) |
| 外部電源 | 5V ／0.8A | 動作温度 | 動作温度0～40℃ |

（詳しくは本体取扱説明書をご覧下さい）

**Screenplay「リスニングCD」は?**

Screenplay「リスニング CD 」は、2011年12月1日より、段階的に製造・販売を中止します。
・2011年12月1日以後に発行する新刊タイトルの「リスニング CD 」は初めから販売しません。
・2011年12月1日以後ドット改訂版を発行した旧タイトルの「リスニング CD 」は1年後販売中止。
・ご購入済み Screenplay「リスニング CD 」は（送料お客様ご負担の上、CD 本体を）当社まで返送いただければ、該当タイトルの「音声データ」（ダウンロード権）と無料交換いたします。
詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.screenplay.co.jp

**入手方法**

平成23年12月1日現在、書籍は書店でご注文いただけますが、*iPen*（2G 以上、MicroSD カード装着済み）と音声データは当社への直接注文に限ります。下記までご連絡ください。

**郵便、電話、FAX、メール**

株式会社フォーイン　スクリーンプレイ事業部
〒464-0025　名古屋市千種区桜が丘292
電話:(052)789-1255　FAX :(052)789-1254
メール　　:info@screenplay.co.jp

**ネットで注文**

http://www.screenplay.co.jp/ をご覧下さい。

（以下の価格表示は2011年12月1日現在のものです）

***iPen* の価格**

スクリーンプレイ *iPen* 一台　9,240円(本体8,800円)
（MicroSD カード「2G 」以上、一枚、装着済み）
（*iPen* は一台で当社発売ドット出版物すべてに共通使用できます）

**専用書籍**

*iPen* を使用するには、専用の別売り ドットコード印刷物（スクリーンプレイ等）と音声データ（内蔵 MicroSD カードにコピー）が必要です。

ﾄﾞｯﾄｺｰﾄﾞ付き **新作**　ｽｸﾘｰﾝﾌﾟﾚｲ　1,680円(本体1,600円)
ﾄﾞｯﾄｺｰﾄﾞ付き ｸﾗｼｯｸ ｽｸﾘｰﾝﾌﾟﾚｲ　1,470円(本体1,400円)
ﾄﾞｯﾄｺｰﾄﾞ付き **その他の出版物 表示をご覧下さい**

**MicroSDカード**

*iPen* 装着以外の MicroSD カードは電気店・カメラ店等で購入ください。推奨容量「4G 」以上です。

**音声データ（ダウンロード）**

音声ﾃﾞｰﾀ（1ﾀｲﾄﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）**標準**　1,260円(本体1,200円)
（音声はクラシック・スクリーンプレイシリーズは映画の声、それ以外はネイティブ・スピーカーの録音音声です）

**送　料**

音声データのダウンロード以外は商品の送料が必要です。ホームページをご覧いただくか、当社営業部までお問い合わせ下さい。

## *iPen* の使い方 ②

### 音声を録音する

**❶録音モードに切り替える**

待機状態で「○ボタン」を2秒以上長押ししてください。 LED（左）が赤く点灯し、【録音モード】になります。

**❷録音する**

【録音モード】になったら「○ボタン」を離して下さい。すぐに録音が開始されます。

**❸録音の一時中止**

録音中に「○ボタン」を押すと録音を一時停止します。もう一度「○ボタン」を押すと録音を再開します。

**❹録音を終了する**

「□ボタン」を押すと録音を終了します。

**❺録音を消去する**

【一部消去】【全消去】ともに説明書をご覧下さい。

### 音声をリンクする

リンクとは録音音声をスクリーンプレイ左頁最下段に印刷された Pen 印（空き番号）にリンクすることです。リンク後は Pen 印にペン先をあわせると録音音声が聞こえるようになります。

**❶【リンクモード】に切り替える**

リンクしたい音声を選択し、その音声の再生中/録音中/一時停止中に「△ボタン」を2秒以上長押ししてください。 LED（左）が橙に点灯し、【リンクモード】になります。

**❷リンクを実行する**

【リンクモード】になったら、「△ボタン」を放してください。リンクの確認メッセージが流れます。その後、 Pen 印にタッチするとリンク音が鳴り、リンクが完了します。

**❸リンクを解除する**

【一部解除】【全解除】、その他、説明書をご覧下さい。